

Come configurare il decoder correttamente

Per eseguire una corretta configurazione del decoder e utilizzare la ricezione digitale bisogna seguire questa semplice guida.

Connessione del decoder

Dopo aver tolto gli imballi del decoder lo devi connettere correttamente.

PASSO 1 – collegare l'antenna al decoder.

PASSO 2 – collegare il decoder al TV usando il cavo Scart.

PASSO 3 – accendere il TV.

PASSO 4 – connettere il decoder alla presa di corrente e premere il tasto on/off sul pannello frontale o sul telecomando. Il LED power sul frontale del decoder si illuminerà con un colore verde e dopo pochi secondi apparirà sullo schermo del TV la schermata di benvenuto illustrata sulla destra.

PASSO 5 – collegare il cavo RF in dotazione dall'uscita RF del decoder all'ingresso antenna del televisore. In questa maniera sarà possibile continuare a ricevere sul proprio TV i canali analogici come in precedenza, avendo realizzato quello che si chiama il pass-through del segnale analogico.

Possibili problemi

- Se non si sono luci accese sul frontale del decoder bisogna controllare se è connesso correttamente alla presa di corrente.
- Se I LED sono accesi ma non si vede nulla sul TV, controllare la connessione tra il TV e il decoder.




Schermata di benvenuto

Diagrammi di connessione


Nelle figura in basso è possibile trovare alcune delle possibili connessioni del decoder ad altre apparecchiature audio/video che potrebbero essere presenti a casa.

- 1 – Antenna
- 2 – Uscita RF passante del segnale di antenna al TV (permette di ricevere i programmi TV analogici sul proprio televisore)
- 3 – TV SCART
- 4 – Videoregistratore (VCR) SCART
- 5 – Linea telefonica
- 6 – Decoder esterno per audio digitale

CONFIGURAZIONE BASE (SENZA INTERATTIVITA')

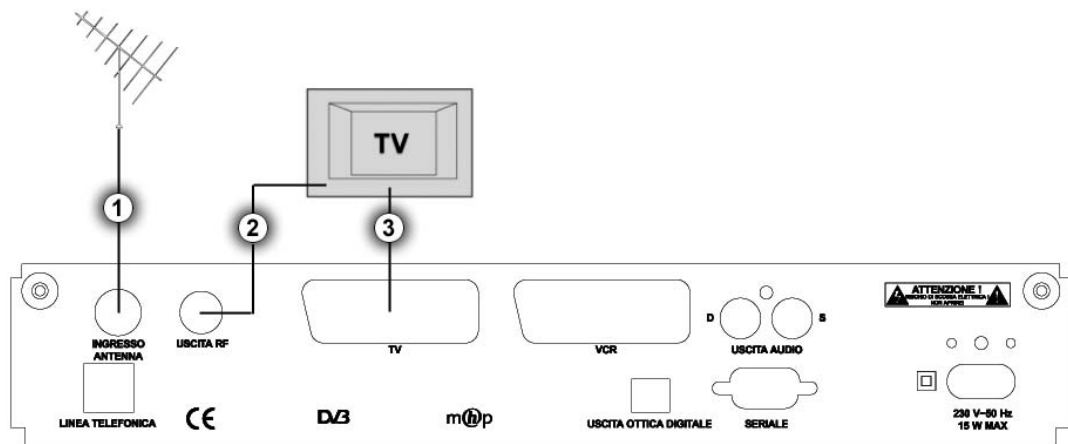


CONFIGURAZIONE AVANZATA (CON INTERATTIVITA')

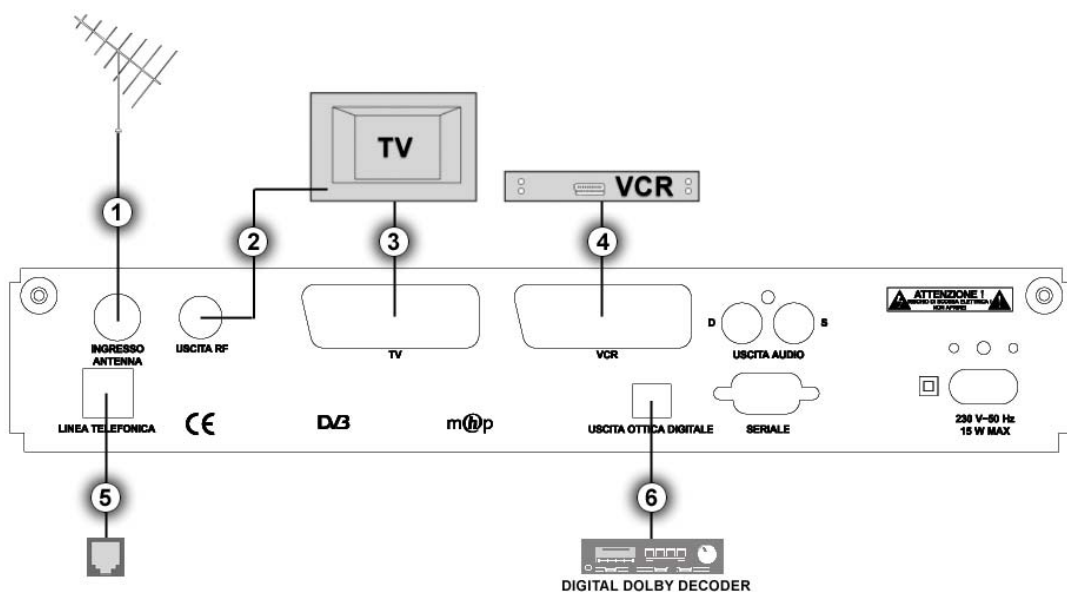

Trovare una posizione ottimale per l'antenna

Dopo aver connesso il decoder correttamente bisogna seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo. Quando la procedura di scansione automatica è finita correttamente (il numero di canali trovati non deve essere zero), il tuo decoder è pronto all'uso.

Se la procedura di scansione automatica fallisce (nessun canale trovato o nessun segnale trovato – vedere le schermate sulla destra), bisogna verificare il posizionamento dell'antenna.

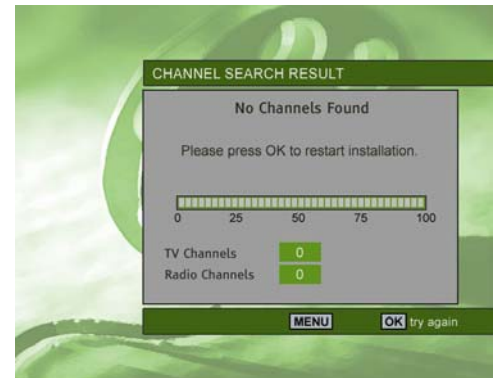



Nessun canale trovato



Nessun segnale trovato

Posizionamento dell'antenna

Per verificare il corretto posizionamento dell'antenna andare in Menu/Installazione/Segnale per controllare l'indicatore di segnale.

Usare I bottoni  /  per andare sul canale RF 61. Poi muovere lentamente l'antenna secondo il suo asse verticale e vedere se l'intensità del segnale aumenta. Quando troverai il segnale massimo ripetere la procedura di ricerca canali.

Se l'intensità del segnale non aumenta, ripetere la procedura utilizzando il canale RF 67.



Schermata intensità del segnale

Possibili problemi

- Se l'intensità del segnale è buona o eccellente e la qualità del segnale è scarsa, provare a ruotare l'antenna.
- Se non c'è segnale o il segnale è basso anche dopo aver ruotato l'antenna, contattare un installatore di antenne.

Configurazione per la connessione ad Internet

Il tuo decoder è equipaggiato con una connessione per la linea telefonica, attraverso la quale è possibile la connessione ad un provider Internet.

Per configurare la connessione:

Entrare in Menu\Installazione\Configurazione\Connessione Internet (vedere la schermata sulla destra).

Inserire tutti i dati necessari per la connessione Internet (tutti questi valori sono ottenibili dal provider Internet).



Connessione ad Internet